



LÄUFER CHARGER 12 BIG FOOT 12

Bedienungsanleitung



Lieferumfang



LADEGERÄT 12



GROSSER FUSS 12

- A** Rahmenset
- B** Räder
- C** Lenker
- D** Sechskantschraube (x2)
- E** Unterlegscheiben (x2)
- F** Inbusschlüssel (x2)



Hinweis: Das Hinterrad ist bereits am Rahmen montiert.

LADEGERÄT 12



Ihr Early Rider wurde für Sie vormontiert.

Bequemlichkeit. Diese Anleitung soll einen Erwachsenen durch die Endmontage und Einstellung des Fahrrads für Ihr Kind führen. Sie enthält auch einige wichtige Punkte, die für den sicheren und effizienten Betrieb Ihres Fahrrads wichtig sind, und erläutert die Einstellung des Fahrrads, um der Entwicklung Ihres Kindes gerecht zu werden.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

EARLYRIDER.COM/HANDBÜCHER

Hey ! Danke...

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer fantastischen Fahrräder entschieden haben!

Präsentiert von einem kleinen Team leidenschaftlicher

lebenslange Biker mit Sitz in Henley-on-Thames, Großbritannien.

Wir lieben einfach, was wir tun und wir hoffen, dass sich das in der tolle Runner Bike, das Sie ausgewählt haben. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie einfach mit Ihrem Händler oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:

INFO@EARLYRIDER.COM



Sie sind also bereit für Ihr erstes Abenteuer.

Markieren Sie uns auf Instagram und teilen Sie es mit uns.
es mit der Welt?

[#earlyrider](https://www.instagram.com/earlyrider) [@earlyriderbikes](https://www.instagram.com/earlyriderbikes)



Machen Sie sich bereit für Ihre erste Fahrt

EINRICHTEN IHRES RUNNERS

1 MONTAGE DES LENKERS

Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel den Sechskantkopf Schrauben, die die Frontplatte des Vorbaus befestigen.

Platzieren Sie den Lenker auf der Vorderseite des Vorbaus und
Zur Sicherung die Frontplatte wieder anbringen.

Stellen Sie sicher, dass der Vorbau die Mitte des Lenkers festklemmt
Länge und dass Sie die Sechskantschrauben nicht zu fest anziehen.

Wichtiges

Ziehen Sie die Vorbauschrauben nicht zu fest an, da sonst das Gewinde des Vorbaus oder der Schraube beschädigt werden könnte. Das empfohlene Drehmoment beträgt 9 Nm.





2


MONTAGE DES VORDERRADS

Nehmen Sie das Vorderrad (B) und 2 Sechskantschrauben (D) und die 2 x Metallscheiben (E).

Schieben Sie eine große Unterlegscheibe über jeden Sechskantkopf Schrauben und schrauben Sie diese locker in die Radachse.

Dann legen Sie die Radachse in die Gabel-Ausfallenden mit die Unterlegscheiben zwischen Gabel-Ausfallende und Schraubenkopf.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Stellen Sie sicher, dass die Stellen Sie sicher, dass das Rad gerade steht und sich frei dreht.

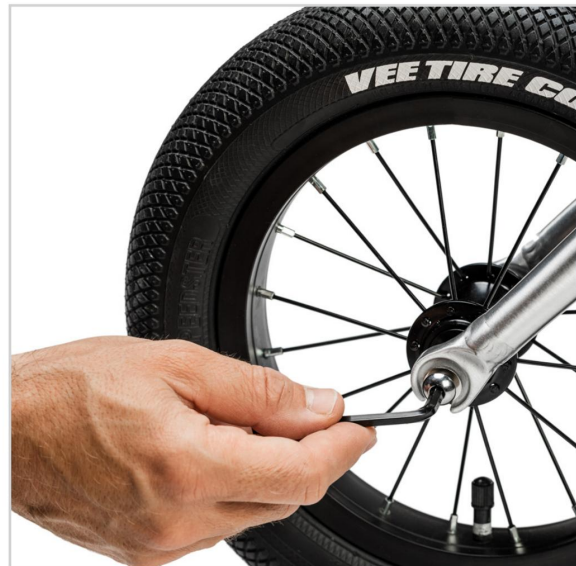



Machen Sie sich bereit für Ihre erste Fahrt

EINRICHTEN IHRES RUNNERS

3

SITZ EINSTELLEN

Lösen Sie die Sechskantschraube an der Sattelstützenklemme mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Höhenverstellung des Sattels zu ermöglichen.

Stellen Sie die Höhe so ein, dass die Füße Ihres Kindes bequem, flach und mit leicht gebeugten Knien auf dem Boden ruhen.

HINWEIS: Stellen Sie die Sattelhöhe nicht über die markierte Sicherheitslinie an der Sattelstütze hinaus ein.



EINRICHTEN IHRES FAHRRADS

4

PRÜFEN SIE IHRE BREMSEN (GROSSER FUSS 12)

Die Griffweite zum Hebel lässt sich mit die Innensechskantschraube wie im Bild gezeigt um die perfekte Reichweite für die Hände Ihres Kindes zu finden.

Ziehen Sie die Bremsen an, bevor Sie losfahren. Es ist einfach, Vergessen Sie nach dem Transport des Fahrrads nicht, die Bremszüge wieder anzuschließen oder eine Reifenpanne reparieren. Stellen Sie sicher, dass die Bremsklötze nicht abgenutzt und berühren die Felge gleichmäßig, wenn der Bremshebel gezogen. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler.

Ihr Fahrrad ist ausgestattet mit einem Short Reach, High Performance-Bremse. Ermutigen Sie Ihr Kind, die Bremshebel sanft und allmählich. Denken Sie daran, dass das Bremsen wird das Gewicht des Fahrers nach vorne verlagern, und wenn die Bremsen angewendet werden, strecken oder spannen Sie die Arme an, um dieser Bewegung Widerstand zu leisten. Überprüfen Sie die Bremsen regelmäßig auf Einstellung und Verschleiß. Ein abgenutzter oder lockerer Bremsbelag funktioniert nicht richtig und kann gefährlicher als gar keine Bremsbeläge.



Wichtiges

Ihr Fahrrad ist so eingestellt, dass der linke Bremshebel die Hinterradbremse betätigt. Wenn im Zielland Rechtsverkehr herrscht, betätigt die rechte Bremse die Hinterradbremse. Bitte überprüfen Sie dies vor der ersten Fahrt.



Genießen Sie Ihr Fahrrad bei jeder Fahrt

einfache Wartung



Ihr Early Rider Belter ist so konzipiert, dass er wenig Wartung erfordert, aber dennoch von Pflege und Aufmerksamkeit profitiert.

REINIGUNG & LAGERUNG

Durch regelmäßiges Reinigen Ihres Fahrrads sind Sie wahrscheinlicher um lose oder abgenutzte Teile zu erkennen und eventuelle Rahmenschäden. Ein sauberes, gut gewartetes Fahrrad läuft auch reibungsloser.

Wir empfehlen die Verwendung eines Fahrrad- oder Autoshampoos, eines Schwamms und eine Bürste. Vor dem Schmieren waschen, abspülen und trocknen.

NICHT MIT DEM HOCHDRUCK WASCHEN, da dies zu Schäden am Fahrrad führen kann. Patronenlager.

Lagern Sie Ihren Early Rider bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort. Lassen Sie Ihr Fahrrad längere Zeit draußen stehen.

REGELMÄSSIGE KONTROLLEN

- Überprüfen Sie Räder und Reifen regelmäßig auf Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck dem empfohlenen psi-Wert an der Reifenseite.
- Alle Schrauben regelmäßig prüfen und festziehen.
- Bei Beschädigungen sofort die Verwendung einstellen und Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Early Rider-Händler.



WICHTIGE Dinge

Es ist wichtig, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten sicherstellen, dass das Kind ordnungsgemäß in die Verwendung des Fahrrads eingewiesen wird, insbesondere in die sichere Verwendung der Bremssysteme.



V-BREMSEN (BIG FOOT 12)

Um die Bremsen zu lösen (um beispielsweise das Rad zu entfernen), müssen Sie das gebogene Metallrohr (das Führungsrohr oder die Führungsnudel) aus seiner Halterung lösen, die mit dem Bremsarm verbunden ist. Greifen Sie beide Bremsarme mit einer Hand und drücken Sie die Bremsen auf die Felge. Das Kabel sollte jetzt genügend Spiel haben, um das Führungsrohr auszuhaken. Wenn nicht, fügen Sie mit dem Einsteller am Bremshebel etwas Spiel hinzu. Denken Sie jedoch daran, dieses Spiel vor der Fahrt wieder auszugleichen.

Die Bremsbeläge von V-Bremsen haben Rillen, um Wasser von der Felge abzuleiten. Ersetzen Sie die Beläge, bevor sie bis zum Boden dieser Rillen abgenutzt sind. Zum Ersetzen können die Beläge einfach abgeschraubt werden. Achten Sie beim Abschrauben darauf, die Unterlegscheiben und Distanzstücke in der richtigen Reihenfolge zu verwenden. Stecken Sie diese auf den Pfosten des neuen Belags.

Halten Sie das Bett flach gegen die Felge und ziehen Sie die Inbusschraube fest. Überprüfen Sie noch einmal, dass das Pad gerade auf der Felge aufliegt, ohne über den Rand der Felge hinauszuragen.

Um die Bremsen wieder anzuschließen, drücken Sie die Bremsen gegen die Felge und haken Sie das Führungsrohr wieder in die Halterung ein. Stellen Sie sicher, dass das Führungsrohr richtig sitzt und dass das Außenkabel richtig im Bremshebel sitzt. Wenn die Bremsbeläge verschleifen, können Sie mit dem Einsteller am Bremshebel zusätzliches Kabelspiel ausgleichen. Behalten Sie die Bremsbeläge jedoch im Auge und stellen Sie sicher, dass sie immer noch gerade auf der Felge aufliegen. Die Korrektur dauert nur wenige Augenblicke und kann spätere Probleme vermeiden.

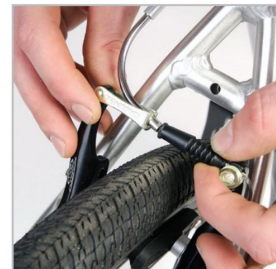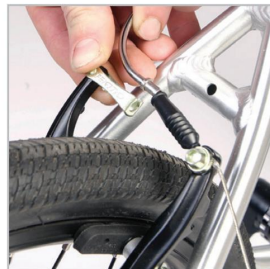



Machen Sie sich bereit für Ihre erste Fahrt und jede weitere Fahrt

Sicherheit geht vor

FAHREN IM DUNKELN

Wenn Sie und Ihr Kind bei trübem oder dunklem Wetter fahren

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines Satzes zuverlässiger Batterien

Wir empfehlen Ihnen außerdem dringend, Ihr Kind

trägt reflektierende Kleidung beim Fahren, aber vor allem in niedrigen

Lichtverhältnissen.

FAHRUMGEBUNG

Kinder sollten jederzeit unter Aufsicht eines Erwachsenen sein.

Seien Sie sich der potenziellen Gefahren in Ihrer Fahrumgebung bewusst.

Zum Beispiel: Nicht in der Nähe von Schwimmbädern,

Wasser, in der Nähe von Stufen, an steilen Abhängen, auf Treppen oder auf dem offenen Straße.

NICHT FÜR ERWACHSENE

Der Runner ist ein kleines Kinderfahrrad. Als solches ist es nicht dafür gedacht

zur Verwendung durch Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche oder Erwachsene.

Das Gewicht eines Erwachsenen auf dem Fahrrad kann zu Schäden an Teilen führen

am Fahrrad, einschließlich, aber nicht ausschließlich, Rahmen, Gabeln,

Sattel und Radsatz.

WICHTIGE Dinge

Beim Fahrradfahren sollte ein Kind immer einen richtig sitzenden Helm tragen. **Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.** So, das haben wir Ihnen schon zweimal gesagt.

Neben einem Helm empfehlen wir dringend Arm- und Knieschützer sowie entsprechende Kleidung.



BITTE FAHREN SIE VORSICHTIG!

Egal wie erfahren Ihr Kind ist,

Es lohnt sich, etwas Zeit zu investieren, damit Ihr

Kind, sich an das Fahren mit seinem neuen Fahrrad zu gewöhnen
eine ruhige, offene Gegend, frei von Verkehr.

Der Early Rider Runner ist ein Performance

Fahrrad, gebaut für Geschwindigkeit und Großartigkeit.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind richtig
jederzeit geschützt und vor allem...

 **TRAGEN SIE IMMER
Ein Helm!**



Eingeschränkte Garantie

Die Garantie für Ihren Runner-Rahmen und die Komponenten gilt für EIN JAHR ab dem Kaufdatum, solange sich die Teile im Besitz des ursprünglichen Einzelhandelskäufers befinden.

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind:

1. Normale Abnutzung. Dazu gehören auch Verbrauchsmaterialien wie Reifen, Griffe und Schläuche.
2. Jeglicher Schaden, Ausfall oder Verlust, der durch Unfall, Fehlgebrauch, Vernachlässigung, Zweckentfremdung oder Nichtbefolgen von Anweisungen oder Warnungen in der Bedienungsanleitung oder den mit dem Fahrrad gelieferten Handbüchern bezüglich der original eingebauten Ausrüstung verursacht wurde.
3. Jegliche Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch die Verwendung von Fahrrädern für Stunts, Akrobatik oder ähnliche Aktivitäten oder auf andere Weise verursacht werden, für die sie nicht konzipiert wurden. Das Verbiegen von Rahmen, Gabeln, Lenkern, Sattelstützen oder Felgen kann ein Zeichen für Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung sein.
4. Der ursprüngliche Eigentümer trägt alle Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Austausch aller Teile. Unter keinen Umständen umfasst diese beschränkte Garantie die Kosten für Versand oder Transport zu oder von einem autorisierten Early Rider-Händler.
oder Einzelhändler.

Nützlicher Produktlebenszyklus

Jedes Early Rider-Fahrrad und Rahmenset hat eine Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer ist nicht dasselbe wie die Garantiezeit. Die Garantie gibt den Zeitraum an, in dem Early Rider das Produkt ersetzt, falls dies notwendig wird. Dies garantiert nicht, dass das Produkt

hält ewig. Die Länge der Nutzungsdauer hängt vom Fahrradtyp, den Fahrbedingungen und der Pflege des Fahrrads ab. Jede nicht standardmäßige Nutzung kann die Nutzungsdauer eines Early Rider-Fahrrads oder -Rahmensets erheblich verkürzen. Alle Early Rider-Fahrräder und -Rahmensets

Sets sollten jährlich von einem autorisierten Early Rider-Händler auf Anzeichen möglicher Defekte wie Risse, Korrosion, Dellen,

Verformung, Abblättern der Farbe und andere Anzeichen von möglichen Problemen, unsachgemäßer Verwendung oder Missbrauch. Dies sind wichtige Sicherheitskontrollen und sehr wichtig, um Unfälle, Verletzungen von der Rider und verkürzter Produktlebenszyklus eines Early Rider Rahmensatz.



Einschränkungen

Nur Fahrräder, die von einem autorisierten Early Rider-Händler verkauft, montiert und abgeholt werden, sind für die Garantie berechtigt. Die vorstehenden Garantien ersetzen und schließen alle anderen Garantien aus, die hierin nicht ausdrücklich aufgeführt sind, ob ausdrücklich oder stillschweigend, kraft Gesetzes oder anderweitig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Early Rider haftet in keinem Fall für Neben- oder Folgeverluste, Schäden oder Kosten im Zusammenhang mit seinen Fahrradprodukten. Die Haftung von Early Rider ist hiermit ausdrücklich auf den Ersatz von Waren beschränkt, die dieser Garantie nicht entsprechen, oder nach Ermessen von Early Rider auf den Betrag, der dem Kaufpreis des betreffenden Produkts entspricht.

Prozeduren

- Der Garantieservice wird von Early Rider oder einem Early Rider- autorisierter Händler. **Kaufbeleg muss vorgelegt werden.** Transport zu und von Early Rider, einem Early Rider-Händler oder einem autorisierten Early Rider-Händler liegt in der Verantwortung der Käufer.
- Early Rider hat die Wahl zwischen Reparatur oder Rückzahlung eines Betrag, der dem Kaufpreis des Produkts entspricht.
- Falls Early Rider sich entscheidet, einen defekten Rahmen zu ersetzen, wird ein neuer Rahmen mit gleichem oder höherem Wert wird bereitgestellt. Der neue Rahmen kann nicht das exakte Modell sein, das Sie gekauft haben. Early Rider ist nicht verantwortlich für die Arbeitskosten des Händlers für Komponentenwechsel, wenn ein Rahmen wird ersetzt.
- Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein defektes Produkt selbst zu reparieren oder die Dienste zu nutzen Wenn das Produkt nicht von einem autorisierten Early Rider-Händler stammt, haftet Early Rider nicht für Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch die Verwendung solcher nicht autorisierter Dienste oder Teile entstehen.

Warnung



- Bitte entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben. Dieses Spielzeug hat eine Kunststoffverpackung, die kein Spielzeug ist und muss von Kindern ferngehalten werden.
- Bitte bewahren Sie diese Verpackung und die Anleitung für eine spätere Verwendung bzw. Rücksendung auf.
- Dieses Spielzeug muss von einem Erwachsenen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zusammengebaut werden, bevor es an einen Kind zum Reiten.
- Dieses Spielzeug sollte vor jeder Fahrt überprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Schrauben sicher befestigt sind und das Spielzeug einwandfrei funktioniert. Befehl.
- Dieses Spielzeug erfordert während der Benutzung stets die Aufsicht eines Erwachsenen.
- Bei der Verwendung dieses Spielzeugs ist das Tragen einer Schutzausrüstung, beispielsweise eines Schutzhelms, erforderlich.
- Dieses Spielzeug darf zu keiner Zeit im Straßenverkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
- Dieses Spielzeug kann mit vorinstallierten Bremsen ausgestattet sein. Die Bremsen müssen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Bitte wischen Sie dieses Spielzeug ab, um es von allem Schmutz zu befreien. Nach der Reinigung bitte an einem trockenen Ort aufbewahren. Dieses Spielzeug sollte nicht draußen liegengelassen werden. Seite.



CE

Alter 3 - 4,5 Jahre

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Schutzausrüstung muss getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden.



WWW.EARLYRIDER.COM

@EARLYRIDERBIKES

INFO@EARLYRIDER.COM +44 (0)

1264 810777

HENLEY•ON•THAMES, Großbritannien

**© 2020 EARLY RIDER LIMITED . Alle anderen
Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen**

Inhaber.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.